JP

正しく取り付け、即使用できるよう、取扱説明書を注意深くお読みください.

## ご使用前に準備

1.腕時計の画面から全ての保護ステッカーを取り除いてください。

2.GSM ネットワークの SIM カード（GSM 850/900/1800/1900）をお選びください。

3.発信者番号通知サービスおよび GPRS サービスがオンまたは使用可能になっていることをご確認ください。

4.SIM カードのインストール
■ インストール前に必ず腕時計の電源が切ってください。
■ 備え付けの小型ドライバーを使用して時計の底にあるネジ4個を取り外します。
■ 腕時計の底の金属板を注意深く取り外してください。
重要：金属板の内側に書かれている番号を書き取ってください。これがみなさまの「腕時計 ID 番号」（例「ID：1451428307」）。この番号は後で必要となります。
■ 電池の横に出ている透明な細長いプラスチック片を使って、注意深く電池を持ち上げます。
■ SIM カードスロットを、カチッと音がするまで OPEN の方向に動かします。
■ SIM カードスロットを注意深くあけ、SIM カードを挿入します。
■ SIM カードスロットを閉じ、カチッと音がするまで OPEN とは反対の方向に動かします。
■ 電池を注意深く元の位置に戻し、金属板をネジで閉じます。

5.コードをスキャンするかウェブリンクの指示に従って APP をダウンロードインストールします：www.kyutec.net

## 概要

■ デュアル制御スマートホン APP もしくは PC GPS サービスプラットホームリモートコントロール
■ リアルタイムの位置決め、トラッキングおよびモニタリング；
■ 万歩計 & 睡眠モニタリング
■ SOS 緊急アラームおよびダイアル家族電話番号
■ 電気柵
■ バッテリー残量低下アラーム
■ 腕時計取り外しのアラーム
■ リモートシャットダウン

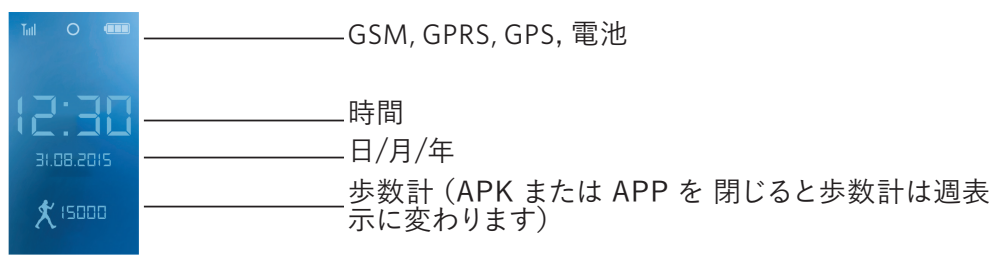

JP

# デバイスの使用

## 1. APPログイン

APP のインストール後、ログインして腕時計のセッティングを調節する必要があります。腕時計の ID 番号とデフォルトパスワードを入力して App にログインしてください。
説明：腕時計の ID 番号は時計の底にあるバックケースの内側に記されています。
デフォルトパスワード：「123456」（App セッティングでパスワードをリセットすることができます）

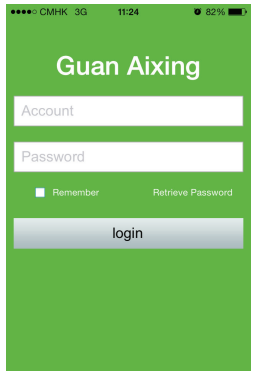


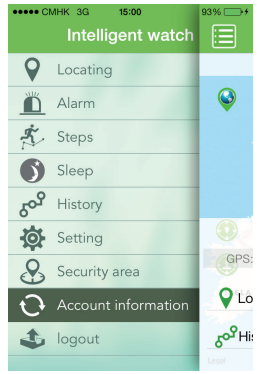


## 2. App 機能メニューインターフェース

機能メニューの所で時計のパラメータをご自分の特定のニーズに合わせて調節することが可能です。以下をご覧ください:

### (1).位置決め

位置決めボタンにより、ご両親はお子様のリアルタイムの位置を地図上で探知することができます。App ごとに1つの時計を探知することができます。

**(2).アラーム**
アラームボタンで、以下のような様々なアラーム情報をチェックすることができます：
- SOS アラーム
- 安全地帯と定めた所から出る、または入るとアラームがなります、
- 電池残量低下アラーム、
- 腕時計取り外しのアラーム、

腕時計が非常事態を察知すると、プラットホームが即座にアラームを出し、APP にメッセージを送ります。.

**(3).ステップ**
腕時計の歩数計機能を通してお子様の日々の動きを、腕時計でモニターすることが可能です。腕時計がお子様の週ごとのデータを要約するので、お子様の日々の活動を正確にモニターすることができます。

**(4).睡眠**
質のよい睡眠はお子様にとって大切です；時計を通じてお子様が眠っている間に何回寝返りをうったかをモニターすることができます。一定期間のこのデータを収集することによりご両親はお子様がよい睡眠をとっているかを知ることができます。

**(5).ヒストリー**
ヒストリーはお子様の日々の位置や時間と共にどこにいたかを要約します。プレーとポーズのボタンを押すことにより、時間と共に彼らが同動いたかを知ることができます。このデータを見てお子様の行動パターンをモニターするまたはチェックすることができます。

**(6). セッティング**
ご両親は実際のニーズに合わせて腕時計のパラメータや情報を設定することができます。（セッティングの項をご覧ください）

**(7). セキュリティーエリア**
安全エリアは５００m.から5km.までの間で設定することができます。お子様が安全エリアに入るまたは出ると APP にメッセージが送らます。ご両親はお子様の活動が通常通りであるかどうかをモニターすることができます。

**(8).パスワードの変更**
このセッティングはもともとのデフォルトパスワードである「123456」から変更することを可能たらしめます。

このセクションではみなさまはアカウントEメールを設定し、App 内での時計のタイムゾーンを調節することができます。パスワードを忘れたときのために、Eメールアカウントは App につながっています。

**(9).ログアウト**
このボタンをクリックすると APP からログアウトできます。

## セッティングセクション
セッティングのオプションでは、以下に示すように適切な端末情報、パラメータおよび機能を設定し調節することができます:

**1.モニター番号設定**
時計には3つの違ったモニター番号を指定することができます。3つのモニター番号はリモートモニター機能の使用が可能で、それにより時計との接続により時計をしている人の周囲の音を聞くことができます。これによりご両親はお子様に知られることなくお子様の周囲の音をモニターすることが可能となります。これらの番号はスマートホン番号でも、固定回線電話の番号でも結構です。

## 2.SOS 番号の設定

３つの SOS 番号を時計に入れることができます。手順はモニター番号と同じ設定および順序で行うことができます。

緊急の場合、お子様は次のボタンを押せばよいようになっています：

- キー1 を3秒ほど押し続けると SOS No. 1 につながります。
- キー2 を3秒ほど押し続けると SOS No. 2 につながります。
- SOS ボタンを3秒ほど押し続けると、3つの SOS 番号全てにつながります。

ボタンを押すと、時計のスクリーンには SOS が表示されます。3つのうち1つの SOS 番号に誰かが出ると、他の番号へのダイアルがとまります。誰も出ない場合は電話が自動的に2度ダイアルします。また時計は同時に APP にアラームメッセージを送ります。通話中にキー1 またはキー2 を押して通話の音量を調節することができます。

## 3.音声モニタリングをオンにする

このセッティングでご両親はモニター機能の使用が可能となります。これを起動すると電話が時計に電話をかけますが時計の使用者はそれに 気がつかないでいます。これによりご両親はお子様の周囲の音を聞くことができます。

## 4.GPS 使用時間の設定

使用者の要望により、GPS のトラッキング機能を一定の時間働くようにすることができます。最高4回の時間帯を決めることができます。これらの時間帯の間、 時計の GPS は特定の間隔で情報をアップロードします。その特定の間隔は24時間システムになっています；最初の欄に開始時間を入れ、次の欄に終了時間を入れます。「期間その1」がその一例です：9 ～ 19この情報があれば、腕時計は 9am から 7pm まで情報をアップロードします。

**5.GPS 使用時間の設定**
このオプションではどの程度の頻度で腕時計の GPS 位置をチェックするかを設定することができます。初期設定では3分ごとに GPS 位置をチェックするようになっています。位置をチェックする場合、腕時計は即 GPS を開き,、10秒ごとにアップロード’ します。3分後に作業モードに戻ります。使用者は 好みにより GPS の作業時間の長さを1分から30分の間に設定することができます。

**6.電池残量低下アラームの設定**
腕時計の電池の容量はパーセントで表示されます。電池が 15 % 以下になると5分後にアラームが鳴ります。腕時計は電池の容量低下の旨をAPP にも通知します。

**7.腕時計取り外しアラームの設定**
腕時計はバンドにもセンサーがついています。腕時計を身につける最低時間は3分以上で、腕時計をはずすとアラームが鳴ります。腕時計がはずされると、腕時計は App にメッセージを送ります。

**8.歩数計の設定**
腕時計には振動センサーがついています。使用者が歩数計機能をオンにすると、腕時計はリアルタイムで使用者の歩いた歩数を数え、データはAPP に送られます。1週間使用がなければ、歩数計機能はリセットされます。

**9.リモートシャットダウン**

このセッティングにより、App を通じて腕時計をシャットダウンさせることができます。この機能を使用するには SIM カードが腕時計に挿入されている必要があります。

**10.ホワイトリスト設定**
このリストには10件の電話番号を設定することができ、この10件の番号は 腕時計に電話することができます。腕時計の使用者がSOS ボタンを押すと、これらの番号からの電話に出ることができます。しかしながら腕時計からこれらの番号に電話することはできません。腕時計から電話をすることができる番号は、3つの SOS 番号飲みです。

**11.タイムゾーンの設定**
タイムゾーンを設定することができます。タイムゾーンを設定した後、腕時計は時間をそこの時間に合わせます。

**12.腕時計の目覚ましアラーム設定**
この腕時計は目覚まし時計としても使えます。アラーム時間は3回分セットできます。

**13.腕時計のシャットダウン**
シャットダウンには2つのやり方があります。
SIM カードが中に入っている場合：
- 電源ボタンを5回押す
- 次にキーを1回押す
- 次にキーを2回押す

SIM カードが中に入っていない場合：
- 電源ボタンを押す

**トラブルシューティング：**

1) 電源をオン/オフにすることができない
■ バッテリーの電池残量がセロ。時計をチャージャーに接続し、1時間充電する。1時間で充電が完了するはずです。
■ 電池のワイアリングが緩んでいないことを確認。

2) 最初に電源を入れた時にネットワークに接続できないまたは装置がオフラインになっているのが分かる。
■ SIMカードが正しく挿入されているか、またスクリーンディスプレが正常かどうかをチェック。
（ユーザーマニュアルの絵を参照）
■ SIM カードが手数料所有になているかどうか、データ通信が オープンになっているかさらにシグナルが正常かどうかをチェック。
■ GPRS サービスがキャンセルされているかどうか。
■ ターミナルサーバーのパラメータが設定されているかどうかおよび適切なパラメータかどうかを業者に確認。

# 保証

通常の状態で使用しての、この製品の素材およびできばえにおける欠陥について、製造元はヨーロッパ諸国については購入から2年間、他の国については1年間の保証期間を設けています。詳しくは **support@kyutec.net** へどうぞ。

製造又はデザインが原因の故障については保証がありますが、経過を問わず偶発的な損傷、消耗、不注意、調整、改造や認可されていない修理につい

ては適用されません

欠陥が生じ、保障期間中に Kyutec へご連絡いただいた場合、Kyutec は以下の範囲内で対応します
1.製品の修理または
2.新しい製品または新しいパーツか十分使える中古パーツで組み立て、元の製品と機能的に同等のものとお取替え。
トラブルシューティング:トラブルシューティングその他の問題が生じた場合は **support@kyutec.net、info@hanse-distribution.com** または **www.kyutec.net、www.hanse-distribution.com** にご連絡ください。
または **www.kyutec.net, www.hanse-distribution.com**

**輸入元 - 欧州物流産業パートナー：**
NHP - Hanse Distribution GmbH
Kühnehöfe 1
22761 Hamburg
Germany

廃棄電気器機はリサイクルが可能であるため家庭のゴミと一緒に捨てないでください。指定の収集センターにお持ちいただくことで(可能であれば)、地域資源の保存および環境保護に積極的にご協力ください。

使用済み乾電池は家庭のゴミと一緒に捨てないでください。適当な廃棄・収集場所にお持ちください。